

お客様へのお願い。

この度は、Sensaphonics シリーズをご注文頂き誠にありがとうございます。

耳型採取をなされるに際しまして、必ずこの用紙をご注文された店舗の指定耳型採取店にお渡し下さい。

ジェイフォニック株式会社

『 Sensaphonics シリーズ用 耳型採取 ご担当者様 』


いつも弊社のイヤモニ製作用耳型採取をご担当して頂き誠にありがとうございます。

Sensaphonics シリーズは医療用シリコンを使用して製作するカスタムイヤーマニターです。

その為、以下の点にご留意いただき耳型採取をお願い致します。(チェックを行い、同封お願い致します)

□ 1、カナルの第二カーブまで採取をお願い致します。

医療用シリコンによる完璧な遮音性を実現する為、Sensaphonics シリーズはカナルの第二カーブの先まで作成しています。その為、第二カーブの曲がった先まで、通常より深めで第二カーブの形状がわかる、フルシェルの耳型の採取をお願い致します。

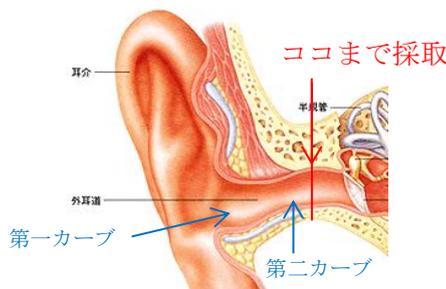

□ 2、空気が入らないよう、ヘリクスの先端まで採取をお願い致します。

【写真1】の様に製作にはヘリクスの先まで使用します。シリコンが肌に触れる部分に関しましては、肌の跡が採取用シリコンにつくようにして頂き、先端に空気が入らず、形状に欠けのないようをお願い致します。



【写真1】

□ 3、きつめの耳型採取をお願い致します。

医療用シリコンで製作するイヤーマニターは完璧なフィット感を実現する為、他社さまの製品とは逆に耳型より少し大きめに作成します。通常アクリル製品用に緩めに耳型採取を行っている担当者様に関しましては、通常より少しきつめの耳型採取をお願い致します。

ただし、採取用シリコンの固形化前に、外側よりシリコンを押しさえつけて、耳に押し込むような工程はなさないで下さい。耳の自然な状態での採取をお願い致します。

【カスタム IEM お申し込みのお客様へ】

※採取した耳型は、できる限り早く、IEM お申し込み店舗へ送付もしくは店頭持込をお願い致します。

(お願い)

- 採取した耳型の箱には、必ずお名前の記載をお願いいたします。
- 送付、お持込みの際には、チェック済みのこちらの用紙を必ず一緒をお願い致します。